


Undgå forurening

Det er nødvendigt med en stor afstand mellem boringer/brønde og mulige forureningskilder.

På tegningen her til højre ser du nogle vejledende afstande til de mest almindelige forureningskilder.

Det er naturligvis en selvfølge, at anlæg som for eksempel septiktanke, møddinger med videre er korrekt udført.

Der må ikke gødes eller sprøjtes inden for en afstand på fem eller ti meter fra boringer og brønde.

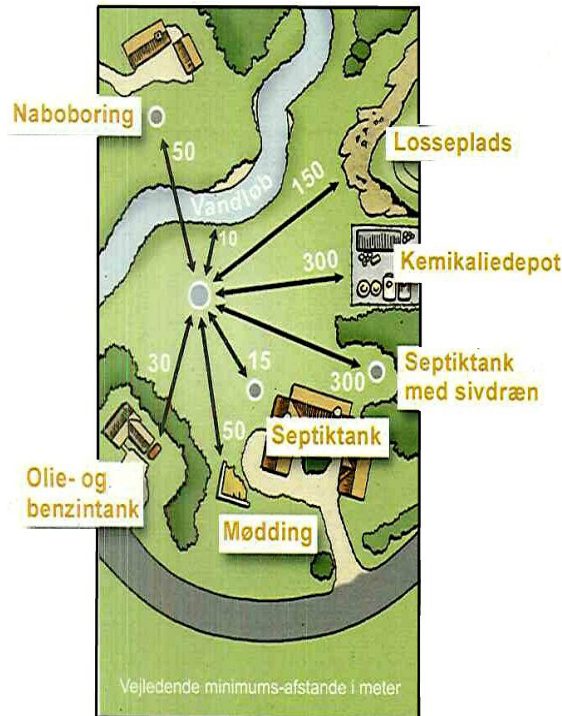

Brochuren er udarbejdet af Grundvandsgruppen i

Tønder Kommune
Wegners Plads 2, 6270 Tønder
74 92 92 92
www.toender.dk
teknisk@toender.dk

(udskriv 2-sidet langs kort kant)

Boringer og brønde

Rent vand er **ingen** selvfølge

Når vi tapper vand fra hanen, tager vi det som givet, at drikkevandskvaliteten er i orden.

Det er desværre ikke altid tilfældet.

Årsagerne til dårligt drikkevand skyldes ofte, at brønden eller boringen er dårligt indrettet, eller at grundvandet gennem boringen eller brønden bliver forurenet af forureningskilder i nærheden.

Risikoen for forurening reduceres ved at følge nogle enkelte retningslinjer.

Du kan læse om retningslinjer for indretning og placering af boringer og brønde her i brochuren.


Venlig hilsen



TØNDER KOMMUNE




Boringer

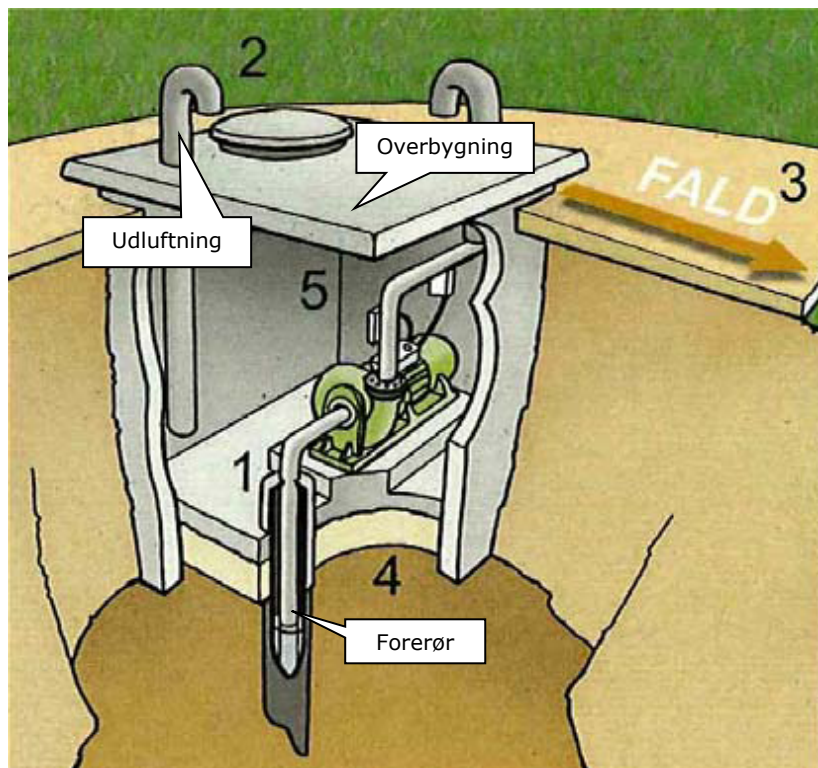

Fra en boring hentes grundvandet op gennem et rør (forerør) i jorden. En boring skal afsluttes med en overbygning. Boring og overbygning skal som minimum være indrettet som beskrevet:

- 1|** Overkanten af forerøret skal være hævet mindst 20 cm over bunden af overbygningen, så vand bliver forhindret i at løbe ned langs rørets inderside. Toppen af forerøret skal være lukket
- 2|** Overbygningen skal være tæt og aflåselig. Udluftningsrør på overbygning skal være forsynet med insektnet
- 3|** Der må ikke kunne trænge vand ind i overbygningen. Overbygningens kant skal være hævet mindst 30 cm over terrænet, og terrænet skal have fald væk fra overbygningen
- 4|** Bunden i en overbygningen skal være tæt
- 5|** Tørbrønden skal være tør og ren, og må ikke bruges til opbevaring

Brønde

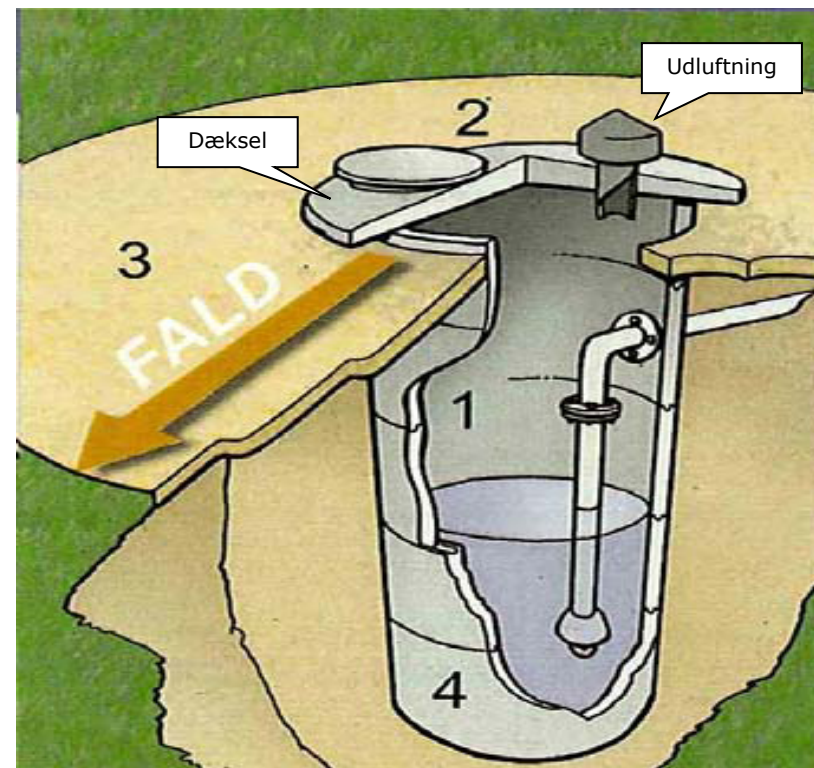

I en brønd strømmer grundvand frit ind gennem et sandlag i bunden. Brønde er sårbare med hensyn til forurening, og skal som minimum derfor være indrettet som beskrevet:

- 1|** En brønd skal være ren indvendig. Der må ikke findes insekter, dyr eller lignende, da de rådner og skaber bakterier
- 2|** En brønd skal være lukket med et vandtæt aflåseligt dæksel. Udluftningsrør fra brønden skal være forsynet med insektnet
- 3|** Der må ikke kunne trænge overfladevand ind i brønden, så overkanten skal være hævet mindst 30 cm over terrænet, og terrænet skal være tætsluttende om brønden, og have fald væk fra brønden
- 4|** Brøndens sider skal være tætte